


## ПАРОВАЯ ЩЕТКА СТИМ БРАШ

### Инструкция

#### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

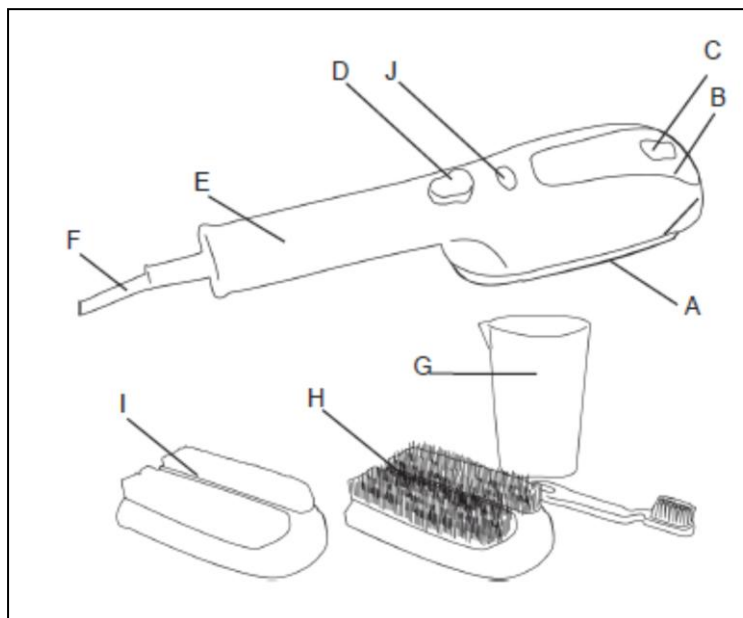

a — Выпускные отверстия для пара	f — Провод и штепсель
b — Емкость для воды	g — Мензурка
c — Колпачок емкости для воды	h — Щетка
d — Кнопка отпаривания	i — Щетка для удаления пуха и шерсти
e — Рукоятка	j — Лампочка-индикатор

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

— Данные инструкции очень важны. Перед использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и держите его под рукой, чтобы обратиться к нему в случае необходимости.

— Компания не несет какой-либо ответственности, если данное изделие используется ненадлежащим образом или образом, отличным от описанного в настоящем руководстве по эксплуатации.

— Перед использованием изделия в первый раз распакуйте его и убедитесь, что оно находится в идеальном состоянии. В противном случае не используйте прибор и обратитесь в компанию, поскольку гарантия распространяется на любые повреждения, возникшие вследствие дефекта материалов или производственных дефектов.

— Данный прибор предназначен для использования исключительно в домашних условиях. Никогда не подвергайте прибор воздействию таких природных явлений, как дождь, снег, солнечный свет и т. д.

— Данный прибор предназначен для использования только взрослыми людьми. Не разрешайте пользоваться данным прибором людям, не имеющим навыков работы с приборами такого типа или людям с ограниченными физическими возможностями, а также детям.

— Перед тем, как подключить прибор к сети электропитания, убедитесь, что штепсель и провод находятся в идеальном состоянии. Также проверьте, чтобы указанное на приборе напряжение соответствовало напряжению электрической установки, которой оборудован ваш дом.

— Если вы обнаружили, что кабель электропитания, штепсель или адаптер повреждены или на них попала вода или любая иная жидкость, не используйте прибор и замените кабель, штепсель или адаптер. Обратитесь непосредственно в авторизованный центр технического обслуживания, где для вас произведут правильную замену соответствующей детали.

— Не допускайте намокания прибора или любой его части в воде или любой иной жидкости.

— При отключении прибора от сети электропитания всегда беритесь за штепсель и никогда не тяните за провод.

— Если прибор упал в воду или любую иную жидкость, не используйте прибор и не пытайтесь его ремонтировать. Отнесите его в центр технического обслуживания

— Никогда не оставляйте провод прибора над нагретыми деталями, а также не допускайте соприкосновения провода с такими деталями.

— **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во время и после использования поверхность отверстий для пара может быть очень горячей. Поскольку горячие части прибора могут привести к серьезным ожогам, при работе и после работы с данными горячими частями следует принимать усиленные меры предосторожности.

— Никогда не прикасайтесь к отверстиям для пара во время работы прибора, иначе вы можете обжечься.

— Никогда не используйте прибор, если есть любой незначительный признак неисправности, опасности или попадания на прибор любого вида жидкости.

— Закончив глажение, отсоедините прибор от сети электрического питания и вылейте воду из емкости для воды.

— Выпускаемый данным прибором пар может привести к ожогам. Никогда не направляйте паровую струю на животных или людей; а также всегда гладьте только снятую одежду.

— Никогда не используйте данный прибор для мытья или очистки от жира духовых или микроволновых печей или любых иных бытовых приборов.

— Никогда не трясите работающий прибор, поскольку вода из него может разбрызгиваться.

— Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.

— Дайте прибору остыть перед заменой какой-либо его насадки, при доливании или выливании воды из емкости.

— Никогда не заливайте и не засыпайте моющие средства или химикаты в емкость для воды, поскольку это может повредить прибор.

— Если паровые отверстия засорились, пожалуйста, не используйте прибор и отключите его от сети электропитания.

— МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Данный прибор выпускает пар высокой температуры.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

— Наполните емкость водой, используя входящую в комплектацию емкость. Для этого отведите крышку емкости назад, залейте внутрь воду и мягким нажатием закройте крышку.

— Подключите штепсель прибора к сети электропитания; при этом сразу загорится индикаторная лампочка, сигнализируя о том, что прибор нагревает воду для пара.

— Если индикаторная лампочка погасла, это означает, что прибор готов выпускать пар. Теперь, чтобы получить стабильную струю пара и начать гладить, нужно нажать на кнопку выпуска пара.

— Возьмите прибор за рукоятку и направьте прибор на жаропрочную поверхность; никогда не направляйте прибор на себя или других людей.

— Для глажения одежды водите поверхностью прибора с выпускными отверстиями по одежде вверх и вниз до достижения желаемого результата.

— Для удаления пуха или шерсти домашних животных установите насадку для удаления пуха и используйте прибор аналогичным образом.

— Насадку для кожаных изделий следует использовать исключительно при обработке прибором изделий из кожи.

## **ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

— Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети электропитания.

— Перед очисткой дайте прибору остыть.

— Не используйте абразивные моющие средства или средства, которые могут повредить прибор.

— Вылейте из прибора всю воду, которая могла остаться внутри него. Для этого отвинтите колпачок емкости для воды и наклоняйте прибор до тех пор, пока из него полностью не вытечет вся вода.

— Для очистки внутренней и внешней поверхности прибора используйте влажную ткань или губку.

— Для очистки принадлежностей окуните их в мыльную воду и оставьте для высыхания.

— НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАМОКАНИЯ ПРИБОРА ИЛИ РАЗЪЕМА В ВОДЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЖИДКОСТИ.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

650-770 Вт, ~ 50/60 Гц 220-240 В

Данный прибор отвечает требованиям безопасности и положениям директив 2006/95/СЕ «О низковольтном оборудовании» и 2004/108/СЕ «Об электромагнитной совместимости».

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС**

Данное изделие сконструировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и комплектующих изделий, которые пригодны для переработки и повторного использования.

Если на изделии стоит знак зачеркнутой урны на колесах, это означает, что изделие отвечает требованиям европейской Директивы 2002/96/ЕС.

Пожалуйста, узнайте о местной системе вторичного использования, применяемой к электрическим и электронным изделиям.

Соблюдайте требования местных нормативных актов и не выбрасывайте использованные изделия в обычный контейнер для бытовых отходов. Надлежащая переработка отработавших изделий поможет избежать вредного воздействия на окружающую среду и сохранить здоровье человека.